Bedienungsanleitung - Farbwechselsteuerung

I. Technische Daten

DC 12V-24V
Arbeitstemperatur: -20-60°C
Leistungsaufnahme: <1W
Netto Gewicht: 75g

Ausgangsstrom: <5A /Kanal
Ausgang: 2 Kanäle
Maße (LxBxH): 84x64x23 mm


II. Beschreibung Controler

1. Tasten



1. power: Kontrollampe leuchtet wenn am Strom angeschlossen ist.
2. Signal: Signalanzeige LED blinkt beim Empfang des richtigen Fernbedienungssignals
3. Function: on/off und mode Taste, lange gedrückt halten = Ein/Ausschalten des Controller, Taste kurz drücken = Wechseln des Modus.

2. **Anschlüsse**

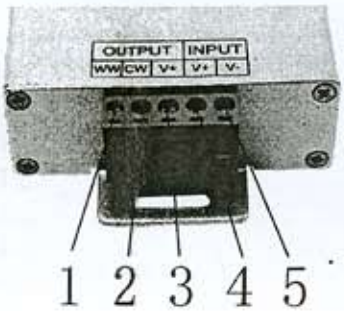


No.	Name	Type	Description
1	CW	Output	kaltweiß
2	WW	Output	warmweiss
3	V+	Output	gemeinsamer Anschluss
4	V+	Input	+
5	V-	Input	-

3. Gebrauchsanweisung
die Funktion der Mode Taste s. nachfolgende Tabelle

No.	Brightness		No.	Brightness	
CH	CW	WW	CH	CW	WW
1	0%	0%	7	60%	60%
2	10%	10%	8	70%	70%
3	20%	20%	9	80%	80%
4	30%	30%	10	90%	90%
5	40%	40%	11	100%	100%
6	50%	50%			

III. Anschlussmöglichkeit:

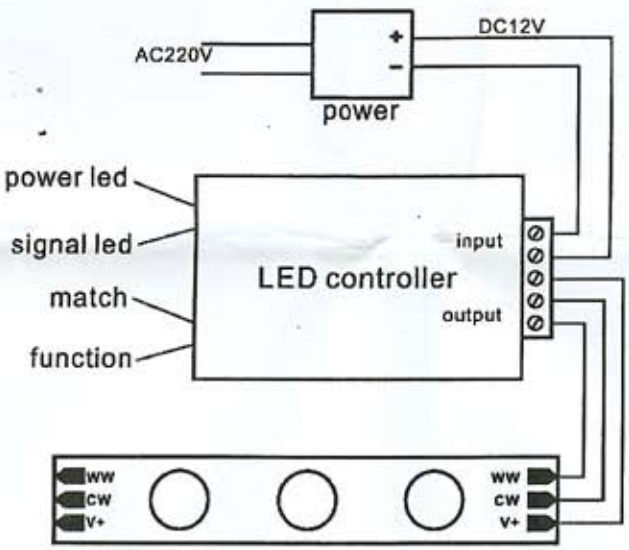

IV. Hinweis

1. Vor dem Einschalten stellen Sie bitte erst alle 12V Verbindungen her (Netzteil - Controller / Leuchten - Controller).

2. Stromspannung DC12 - 24V, eine höhere Stromspannung können den Controller schädigen/zerstören!


Bedienungsanleitung - Farbwechselsteuerung
Fernbedienung

I. Technische Daten

Arbeitstemperatur: -20-60°C
Versorgungsspannung: 1.5V *3
standby Energieverbrauch: 0.015mW
Arbeitsstrom: 200uA
Reichweite: 30m
Netto Gewicht: 85g

Batterie: AAA * 3
Übertragungsfrequenz: 433,92 Mhz
stanby Verbrauch: 3uA
Emmissionsstrom: 10mA
standby Zeit: 6 Monate

II. Gebrauchsanweisung
Fernbedienung

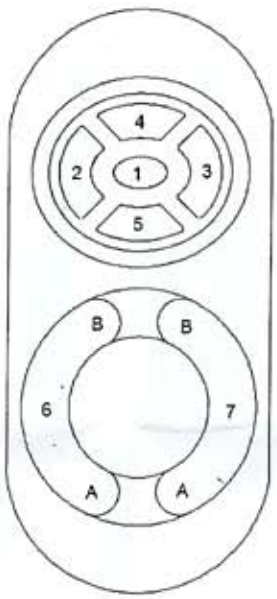

(1) on/off Schalter: in jeder Position ist das Ein-Ausschalten möglich
(2) Helligkeitsschalter, Helligkeit 25%
(3) Helligkeitsschalter, Helligkeit 75%
(4) Helligkeitsschalter, Helligkeit 100%
(5) Helligkeitsschalter, Helligkeit 50%
(6) Einstellung der Warmtonfarbe , - mit gleiten von A-B können Sie den Warmton stärker oder schwächer einstellen.

(7) Einstellung der Kalttonfarbe , - mit gleiten von A-B können Sie den Kaltton stärker oder schwächer einstellen.

III. Hinweis

1. Wird die Fernbedienung länger als 15 - 20 Sekinden nicht benutzt, schaltet Sie in den standby Modus, um die Batterien zu schonen. Die Farbeinstellung kann dann nicht betätigt werden. Drücken Sie eine beliebige Taste um die Bedienung wieder in Betrieb zu nehmen.
2. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien, um die Lebensdauer der Batterien zu schonen.