

Montageschritte:

Einbauschablonen für präzise und schnelle Montage an den Seitenwänden bündig anschrauben. Die Auszugsschienen in der vorgegebenen Position befestigen. Rahmeneinhängen.



Zusätzliche Auszugssicherungsstifte, die sich links und rechts im Rahmen befinden, dienen dem versehentlichen Herausziehen der Front mit dem Rahmen und schützen so vor Verletzungen.



Beweglicher Metalldeckel, damit bei versehentlicher Überfüllung / durch überstehenden Müll, keine Beschädigung entstehen kann. Der Deckel wird einfach aufgelegt.



Frontwinkel mit Schablone befestigen

Tür einhängen

Tür justieren - Kappen auf die Schraubendrücken - fertig!

- Dank einer 3D-Verstellung ist eine nachträgliche Justierung mit einem handelsüblichen 13er Maul/Ringschlüssel problemlos möglich.
(Bei häufigerem Justieren der alten Kreuzschrauben wurden diese rundgedreht, bei den neuen 6-Kant-Schrauben ist ein Runddrehen nicht mehr möglich. Diese 6-Kant-Schrauben werden durch farblich angepasste Kunststoffkappen abgedeckt.)


Mit 3D Verstellmöglichkeiten



Neigungsverstellung



Vertikale Höhenverstellung

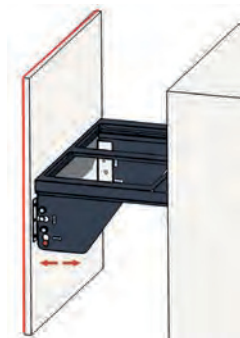

Horizontale Positionsverstellung

Hier geht's zum Montagevideo





Die halben Schienen an der Einbauschablone montieren.



Deckel umdrehen und die Distanzleisten mit der 2. Hälfte der Schienen von aussen verschrauben.



Deckel wieder umdrehen und in die Schienen einhängen.



Die zugeschnittene Antirutschmatte in den Deckel legen, fertig!



Hier geht's zum Montagevideo



Den Pullboy-Soft-Comfort gibt es in 2 Varianten für jeweils 3 verschiedene Schrankbreiten entweder

- mit einfach aufgelegtem Deckeloder
- mit Deckel-Auszug-Systemals Ablagevariante inkl. Antirutschmatte. Bei dem Deckel-Auszug-System wird der bereits vorhandene Deckel für die Ablagevariante genutzt. So ersparen Sie dem Monteur Montagezeit und wie bei ähnlichen Systemen, unnütze doppelte Deckel-/Ablagemontagen.

Durch die Antirutschmatte ist der Deckel als Universal-Ablage bestens geeignet.