Montageanleitung
Wandabschlußelement WAE

CE

wipo
ELEKTROTECHNIK
LICHTTECHNIK

230V~ / 50Hz

- Installation nur durch eine Fachkraft durchführen lassen !

- Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

- Die Abdeckungen ohne Druck verschieben ! Gefahr von Kratzspuren im Gehäuse.

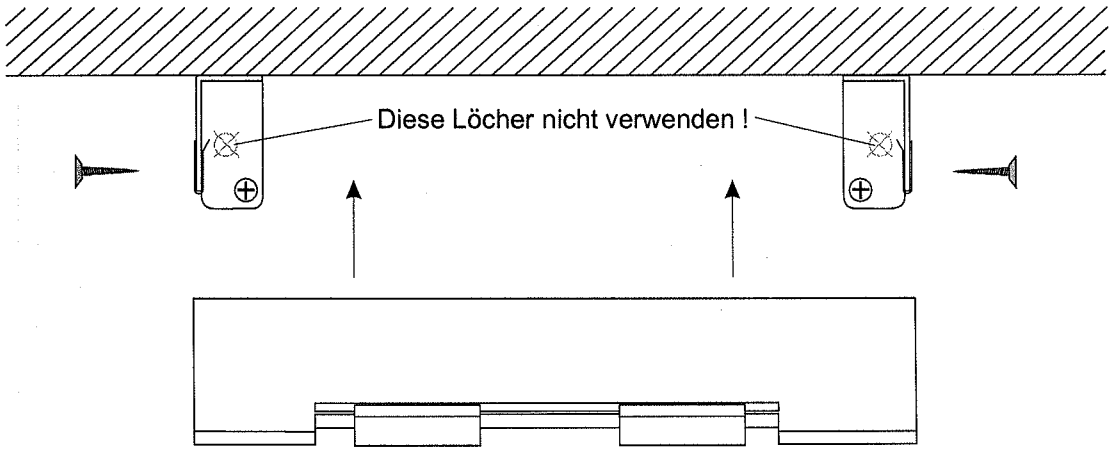

ACHTUNG : Montage nur spannungsfrei durchführen, evtl. Netzstecker ziehen!

Montage :

- Die Befestigungslöcher mittels der Schablone (rechts) vorstechen und evtl. vorbohren
- die Befestigungswinkel , rechte und linke Ausführung beachten, mit den beigefügten Schrauben befestigen
- Einspeisungsleitung seitlich einstecken; hierzu können Sie die Seitenwand an der abgesetzten, dünneren Stellen ausschneiden
- Nun das Element über die Winkel schieben und mit beiliegenden Schrauben befestigen
- Mit dem Einstecken des Netzsteckers der Einspeisungsleitung ist die WAE funkionsbereit

Die Original-Anschlußkabel(Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß eine Veränderung oder Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen! Das Gerät ist nur in geschlossenen, trockenen Räumen zu verwenden.

Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden. Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !

Vorstech- oder Bohrmarkierung

An Wand anlegen

Vorstech- oder Bohrmarkierung